FM02

Manual de Instrucciones-Espanol

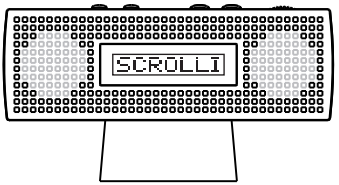

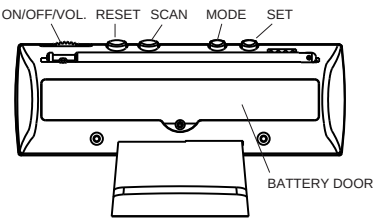

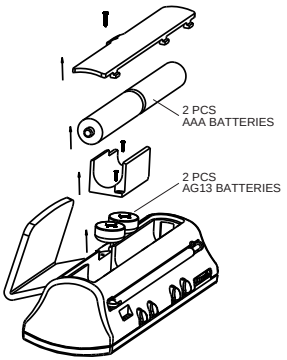

CARACTERÍSTICAS

1. El mensaje con la hora y la fecha siempre se mueve en círculos.
2. Hora real en formato “Hora:Minutos”
3. Calendario en forma “Día:Mes:Año”
4. Pilas para el mensaje móvil AG13 (LR44 o equivalentes)x2
5. Pilas para la Radio: AAAx2
6. Radio FM con búsqueda automática (Frecuencias: 88MHz – 108 MHz)

BOTONES

1. MODE - Cambia entre el mensaje móvil, Hora y Calendario.
2. SET - Ajusta la fecha/hora
   - Manténgalo pulsado 2 segundos para entrar en el modo de ajustes.
3. ON.OFF.VOL - Encendido/Apagado/Volumen
4. SCAN - Botón de búsqueda automática de radio.
5. RESET - Botón de reinicio de radio.

FUNCIONAMIENTO DEL MENSAJE MÓVIL

1. En el modo de funcionamiento normal, mostrará el mensaje móvil, la hora real y la fecha continuamente.
2. Al pulsar el botón MODE se cambiará el modo de visualización, según la secuencia siguiente:
   → Modo hora real→Modo calendario →Modo hora real .....
3. En el modo Hora real, pulse la tecla SET durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de hora. El dígito de las horas comenzará a parpadear. Pulse el botón SET para avanzar una hora en el formato 24 horas. Se producirá el avance rápido al pulsar la tecla SET durante más de 2 segundos. Pulse el botón MODE para entrar en el modo ajuste de Minutos (igual que en el ajuste de horas). Pulse el botón MODE de nuevo para volver al modo Hora real.
4. En el modo Calendario, pulse el botón SET durante 2 segundos para entrar en el modo configuración de Año. Comenzará a parpadear el dígito de Año. Pulse el botón SET para avanzar un Año (de 00 a 99). Se producirá el avance rápido al pulsar la tecla SET durante 2 segundos. Pulse la tecla MODE para entrar en el modo ajuste de Mes, y pulse la tecla MODE de nuevo para entrar en el modo ajuste de Día (en mesespares es de 1 a 31, de lo contrario el ajuste será de 1 a 30. En años bisiestos Febrero será de 1 a 29). El método de ajuste es similar al de ajuste de los Años. Pulse la tecla MODE una vez más para volver al modo Calendario.
5. Si no se pulsa ninguna tecla durante 5 segundos en el modo Ajustes, se aceptará el valor ajustado y se volverá al modo Mensaje móvil.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. Encienda la unidad y seleccione el volumen preferido deslizando el interruptor ON.OFF.VOL
2. Pulse RESET y pulse el botón SCAN una vez. La radio comenzará a buscar emisoras en orden, parándose cuando las encuentre. Puede escuchar emisiones desde 88Mhz hasta 108 Mhz.
3. Saque la antena y cambie su dirección hasta obtener una recepción de radio óptima.

CAMBIO DE LAS PILAS

1. Cuando la pantalla se desvanezca, o el mensaje movil deje de funcionar correctamente, reemplace las 2 pilas AG13 o equivalentes de la parte del mensaje móvil. Se perderá la configuración de Fecha y Hora al cambiar las pilas. Será necesario volver a configurarlo.
2. Cuando sea difícil escuchar la radio o no se encuentren emisoras, cambie las pilas AAA de la parte de radio.

003-701-860 CE

Este producto no es adecuado para niños de menos de 36 meses, por estar formado por piezas pequeñas. Este producto no es un juguete. Gracias por respetar estas indicadiones